



FS Alarm 機能 セットアップ手順書

第 1.0 版

当社に無断で本資料の掲載内容を転載することとはご遠慮下さい。

Copyright©2013 – 2017 Flex Signal, All rights reserved.

はじめに

本書は、FS Alarm 機能（以下アラーム）のセットアップ手順をまとめた資料です。

目次

1. システムインストール	6
2. システム動作確認	10

1. システムインストール

1. セットアップメディアを PC に挿入して下さい。

挿入すると自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しますので、それに従いセットアップを進めて下さい。

※事前に、Flex Signal のインストールが必要になります。


※管理者権限ありのユーザで行って下さい。

※自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しない場合は、セットアップメディア内の「FSAlarmSetup_x.x.x.x.exe」を選択して下さい。

※選択するファイルの名称「FSAlarmSetup_x.x.x.x.exe」の x には数字が入ります。


(例 : 「FSAlarmSetup_1.0.0.0.exe」)

2. 画面に従い「次へ」を選択して下さい。

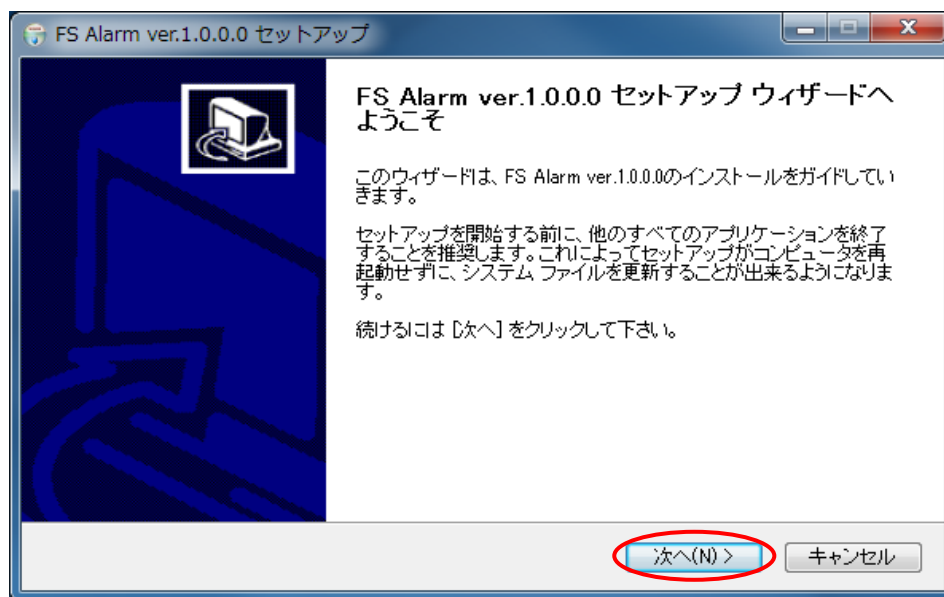


「図 1 : セットアップ画面」

3. 「インストール」を選択して下さい。

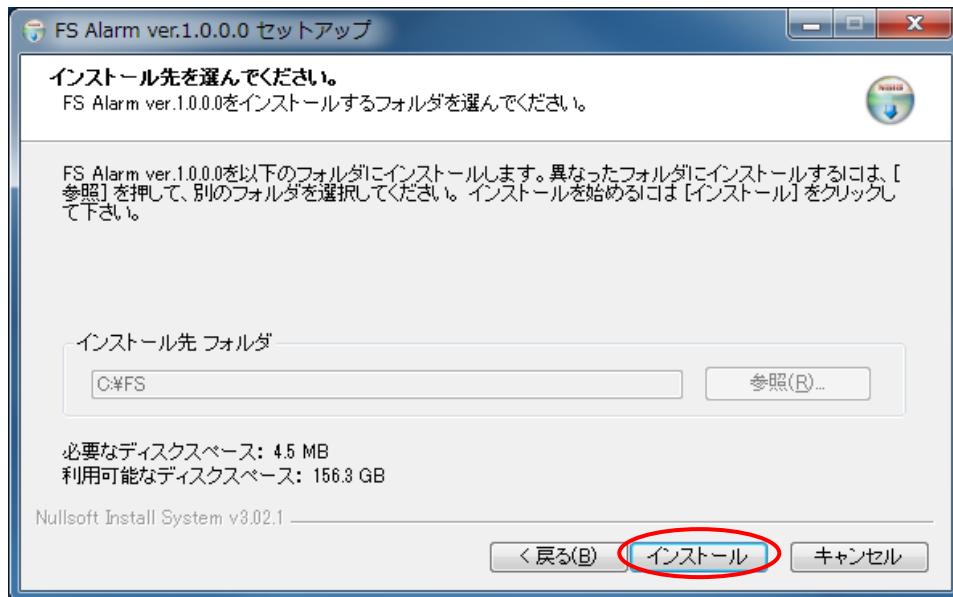

「図2：セットアップインストール先画面」


4. インストール画面です。正常に終了するまでお待ち下さい。

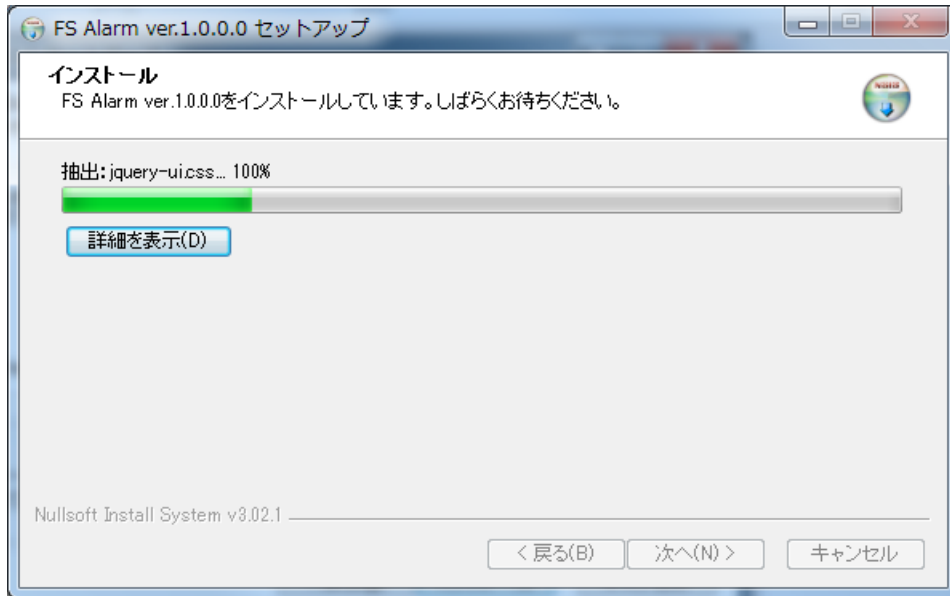

「図3：セットアップインストール中画面」

5. セットアップ完了画面が表示されると「今すぐ再起動する」を選択して下さい。

※「後で再起動する」を選択した場合は、手動で再起動をして下さい。

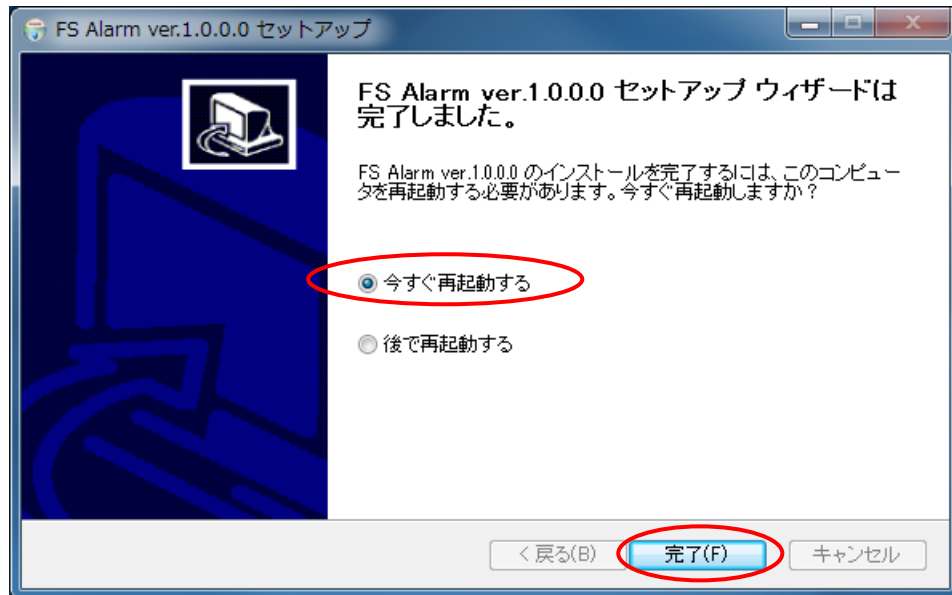

「図4：セットアップ完了画面」

2. システム動作確認

1. 「スタート」－「すべてのプログラム」－「FS Options」－「FSAalarm」を選択して下さい。

※認証キー発行後に行ってください。認証前に行うとシステムエラーとなります。

「図5：ウェブサイト初期画面」が表示されることを確認して下さい。


装置	発生日時	稼働状態	内容	区分1	区分2	備考
----	------	------	----	-----	-----	----

「図5：ウェブサイト初期画面」

2. セットアップした PC と同一のネットワークにある別 PC から、「http:// IP アドレス /FSAalarm」にアクセスして下さい。

「図5：ウェブサイト初期画面」が表示されることを確認して下さい。


3. ウェブサイト上部の「MENU」－「オプション」－「アラーム設定」を選択して下さい。

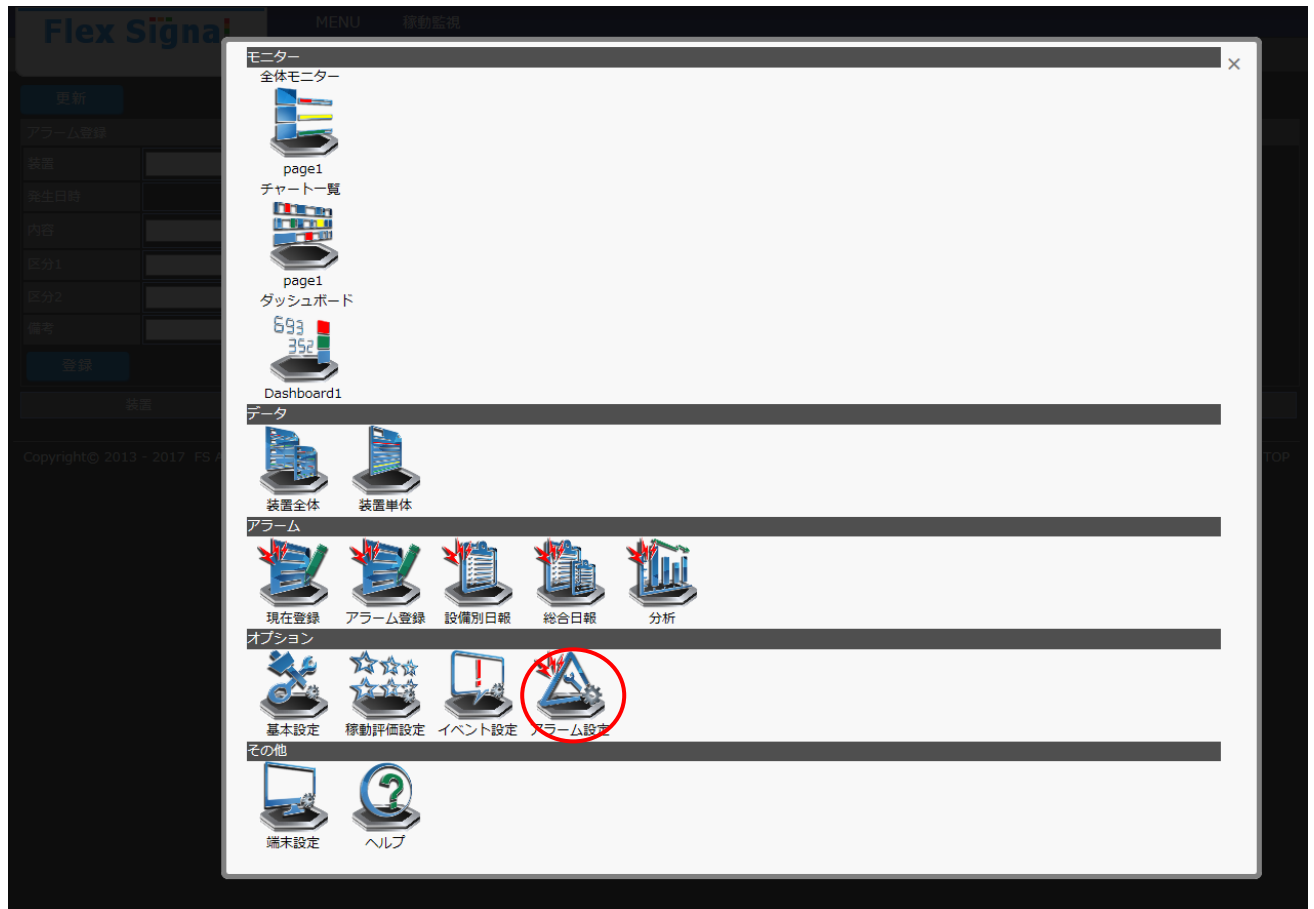

「図6：ウェブサイトメニューアラーム設定選択画面」

4. 「管理認証」の「パスワード」に「管理者パスワード」を入力し、
「OK」を選択して下さい。

※初期の「管理者パスワード」は「admin」です。

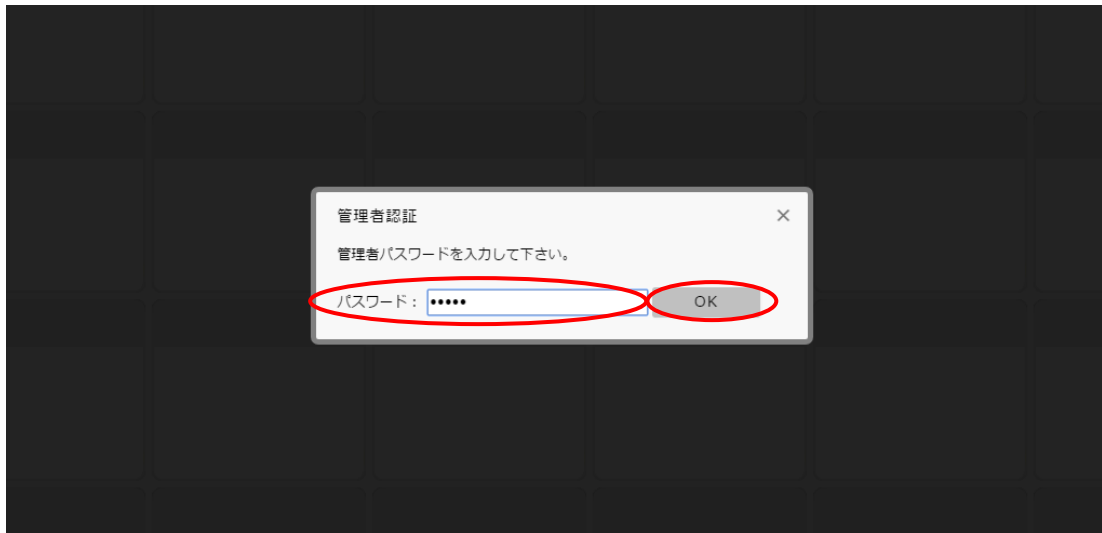

「図7：ウェブサイト管理認証画面」

5. 「装置共通アラーム設定」の「登録」を実行して下さい。

Flex Signal

MENU 稼働監視

装置共通アラーム設定

アラーム一括設定

装置個別アラーム設定

+ 装置No.1 ~ 10

+ 装置No.11 ~ 20

+ 装置No.21 ~ 30


装置共通のアラームマスタを設定します。

No	内容	区分1	区分2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

登録 キャンセル 削除

「図8：装置共通アラーム設定画面」

6. 画面に「装置共通アラームマスタ設定を登録しました。」メッセージが表示されることを確認して下さい。

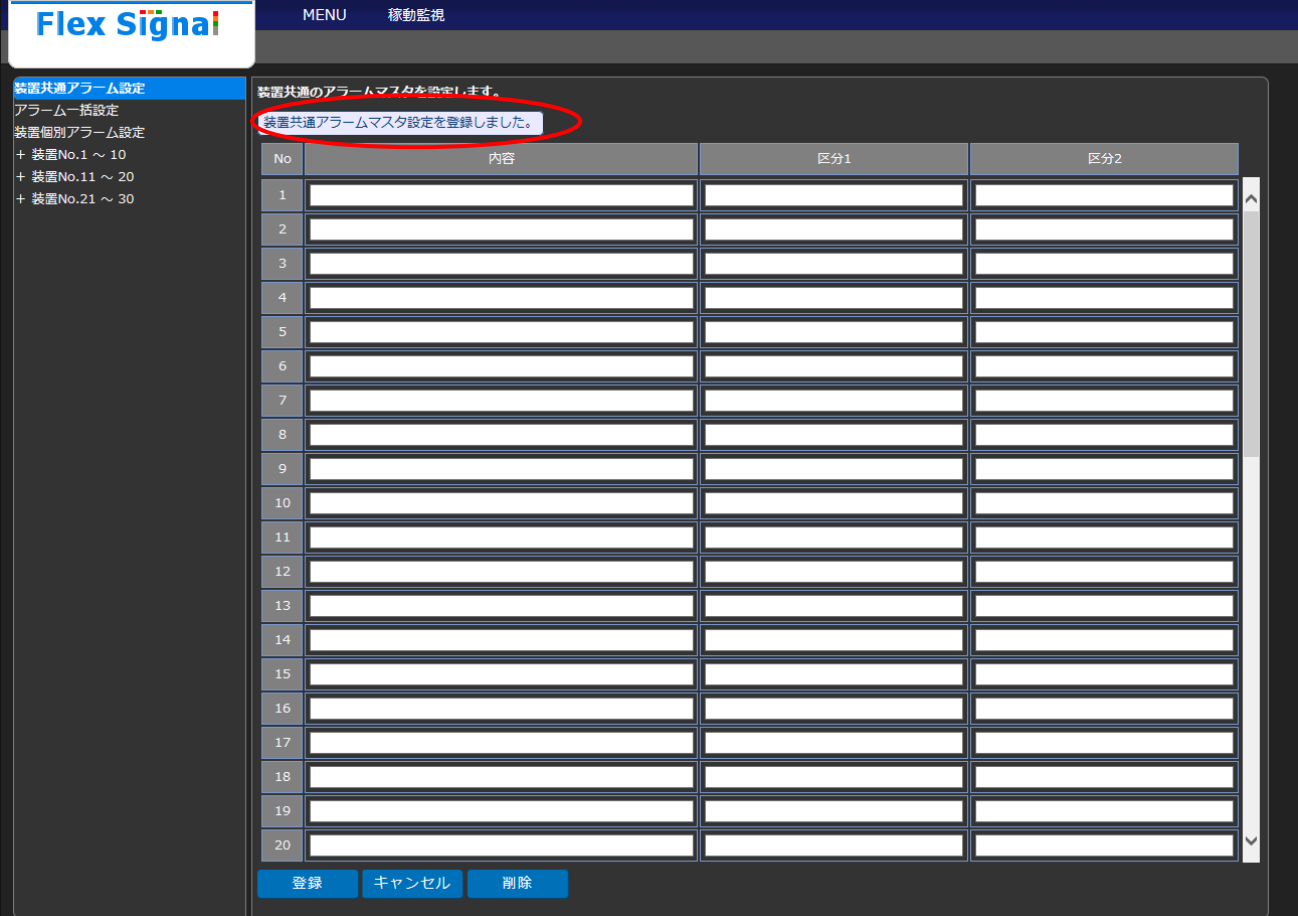

Flex Signal

MENU 稼働監視

装置共通アラーム設定

アラーム一括設定

装置個別アラーム設定

+ 装置No.1 ~ 10

+ 装置No.11 ~ 20

+ 装置No.21 ~ 30

装置共通のアラームマスタを設定します。

装置共通アラームマスタ設定を登録しました。

No	内容	区分1	区分2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

登録 キャンセル 削除

「図9：装置共通アラーム設定登録完了画面」



〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道二丁目 15-1
ホームページ: <http://www.tokai-soft.co.jp/>